

SOLAS

USER MANUAL

ユーザーマニュアル



使用上の重要な情報が書かれています。ご使用前に必ずよく読み、保管してください。

目次

P.02－内容品・各部の名称

P.03－安全上の注意事項 -1

P.04－安全上の注意事項 -2

P.05－充電方法

P.06－操作方法

P.07－SOLAS の特長

P.08－お手入れ方法

P.09－製品仕様

P.10－保証・廃棄

FindIf

内容品


品目	数量	備考
照明ヘッド	1	
支柱ベース	1	
カラビナ 公式限定	1	FindIf 公式オンラインショップでご購入の方のみ
カラビナ金具 公式限定	1	FindIf 公式オンラインショップでご購入の方のみ

別途ご用意いただくもの

※ 環境負荷の軽減のため、充電ケーブルおよび AC アダプターは付属しておりません。
お手持ちの USB 機器用のものをご利用いただくか、以下をご用意ください。

品目	規格
USB-C ケーブル	USB Type-C (オス) 対応
USB 対応 AC アダプター	DC5V / 1A 以上の USB 対応 AC アダプター

各部の名称

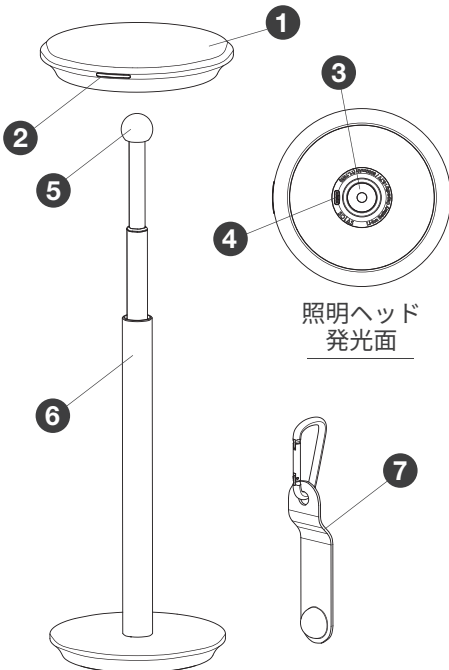

- 1** 照明ヘッド
マグネット着脱式
- 2** タッチセンサーボタン
点灯・調光操作
- 3** マグネット
鋼球と吸着
- 4** USB-C ポート
充電インジケーター隣接
- 5** 鋼球
マグネット吸着部分
- 6** 支柱ベース（支柱部分・ベース部分）
H22.5～50cm 無段階伸縮
- 7** カラビナセット 公式限定
マグネット部に吸着して使用

安全上の注意事項 -1

ここに書かれた注意事項は、ご使用いただくお客様への危害や損害を未然に防ぐためのものです。ご使用前にお読みいただき必ずお守りください。

次の表示の区分は、表示内容を守らずに誤った使い方をした場合に生じる危険や傷害の程度を説明しています。

 危険	「死亡や重傷を負うおそれ大きい内容」です。
 警告	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
 注意	「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

 してはいけない内容（禁止）	 実行しなければならない内容（指示）
--	--

危険

- ⊙ 本製品は防水ではありません。水のかかる場所・浴室・屋外での使用および充電をしないでください。
- ⊙ 火の中・オープンに入れないでください。
- ⊙ 屋外・直射日光の当たる場所・高温下での使用・放置・充電をしないでください。
- ⊙ 水気の多い場所や濡れた場所で充電をしないでください。
- ⊙ 点灯中はLED光源を直接見ないでください。
- ⊙ 分解・改造をしないでください。
- ⊙ 落下・転倒などの強い衝撃を与えないでください。
- ⊙ 乳幼児の手の届く場所に置かないでください。
- ⊙ 煙が出たり異臭がした場合は、直ちに使用を中止し充電ケーブルを抜いてください。

警告

- ⊙ 本製品はリチウムイオンバッテリー内蔵です。押しつぶし・突き刺し・落下は絶対に避けてください（発火の恐れがあります）。
- ⊙ 変色や変形を防ぐため、太陽光が直接当たる場所に置かないでください。
- ⊙ 充電端子を金属ピンなどでショートさせないでください。
- ⊙ 布・紙など燃えやすいものをかぶせたまま使用しないでください。
- ⊙ USB ケーブル・充電部分を濡らさないでください。濡れた手で抜き差ししないでください。
- ⊙ 傷んだ USB 接続ケーブルは使用しないでください。
- ⊙ 本体を振り回したり投げたりしないでください。
- ⊙ USB 充電器は定格電圧（AC100～240V）対応のものを使用してください。
- ⊙ 本製品を本来の用途以外で使用しないでください。
- ⊙ ストープなど火気に近づけて使用しないでください。
- ⊙ 照明ヘッドはアルミ製で重量があります。投げたり高所から落としたりしないでください。マグネット着脱式のため、不意な衝撃によりヘッドが外れる場合があります。取り扱いにはご注意ください。

安全上の注意事項 -2

注意

- ❗ USB 接続端子内にほこりがたまっていないか、定期的に点検してください。
- ⊗ 不安定な場所では使用しないでください。
- ⊗ 屋外に常設して使用しないでください。
- ❗ 長期間使用しない場合は USB ケーブルを取り外してください。
- ❗ 周囲温度 0°C～40°C の範囲で使用・保管してください。
- ❗ 充電中に異常な発熱・膨張・異音が生じた場合は、直ちにケーブルを抜き使用を中止してください。

使用上のお願い

- ⊗ 高温・多湿、乾燥が著しい場所で保管しないでください。
- ❗ 本体を持ち運ぶ際は支柱部分を持ってください。
照明ヘッドだけを持ち上げると不意に外れる場合があります。
- ❗ 支柱はゆっくり引き上げてください。急激な操作や無理な力をかけないでください。
- ❗ マグネット部に鉄粉・砂などの異物が付着した場合は、柔らかい布で取り除いてください。
- ❗ 満充電後は速やかにケーブルを取り外してください（過充電防止のため）。
- ❗ 長期間ご使用にならない場合も、6 ヶ月に 1 回程度の補充電を行ってください。

マグネットについてのご注意


危険

- ❗ ペースメーカー等の医療用電子機器をお使いの方は、使用前に必ず医師にご相談ください。

警告

- ⊗ 磁気カード・通帳・スマートフォンなどの磁気記録媒体や精密機器を、ヘッド付近に近づけないでください。

充電方法

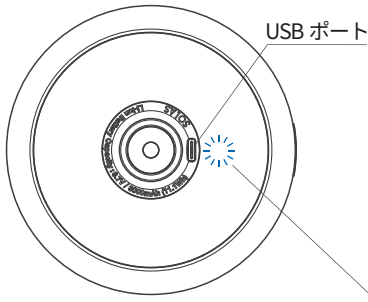


- 1 USB-C ケーブルを照明ヘッド発光面のポートに差し込みます。
- 2 充電器をコンセントに接続します。
差込口付近が赤く点灯し、充電が始まります。
- 3 インジケータが緑色に変わると充電完了です。
ケーブルを取り外してご使用ください。

充電中
赤く点灯

充電完了
緑色に点灯

充電時間の目安 (0 → 100% : 3~5 時間)




別途ご用意いただくもの

品目	規格
USB-C ケーブル	USB Type-C (オス) 対応
USB 対応 AC アダプター	DC5V / 1A 以上の USB 対応 AC アダプター

充電に関するご注意

- ・満充電後は速やかにケーブルを取り外してください (過充電防止のため)。
- ・充電中の使用は本体の発熱を抑えるため、できるだけお控えください。
- ・涼しく風通しの良い場所で充電し、直射日光・高温・多湿を避けてください。
- ・長期間ご使用にならない場合は、6 ヶ月に 1 回程度の補充電を行ってください。
- ・充電中に異常な発熱・膨張・異音が生じた場合は、直ちにケーブルを抜き使用を中止してください。

操作方法

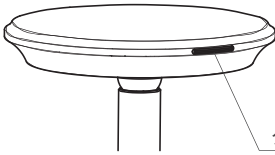

照明ヘッド側面の帯状部分がタッチセンサーボタンです。指の腹でやさしく触れて操作します。

タッチセンサーボタン

① 点灯・消灯

タッチセンサーを短く 1 回触れると点灯します。もう一度短く触れると消灯します。

② 調光（明るさ調整）

点灯した状態で、タッチセンサーを長押しすると明るさが連続して変化します。明るさに連動して色温度も変わります。好みの明るさになったら指を離してください。その時点の明るさ・色温度で止まります。再度長押しすると逆方向へ変化します。

2500K 最暗・電球色

4000K 最明・白色

端まで変化後



最明値・最暗値に達した後、再び長押しすると逆方向へ変化します。

途中で離した後



途中で指を離すとその明るさで止まり、再び長押しすると逆方向へ変化します。


③ メモリー機能

消灯した時点の明るさを記憶します。
次回点灯時は前回消した明るさ・色温度から始まります。

④ 伸縮機能

支柱は無段階で伸縮が出来ます。
最低 22.5cm ～最長 50cm まで伸縮
することが可能です。
伸縮の際は、照明ヘッド、もしくは
鋼球部分を持って行ってください。

注意：
支柱はゆっくり引き上げてください。
急激な操作や無理な力をかけないでください。
照明ヘッドを持って持ち上げる際は、
不意にヘッドが外れる場合があります。

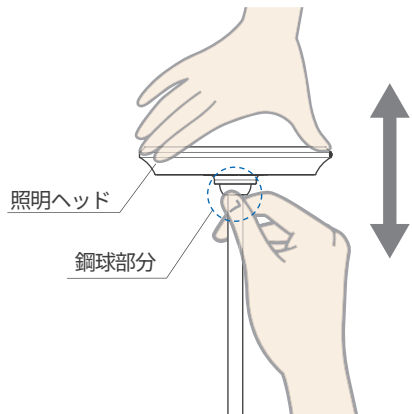

SOLAS の特長

欲しいところに、欲しい光を。

光が必要な場所も明るさも、使う人によって、またそのときの過ごし方によって変わります。SOLAS はヘッドの向き・支柱の高さ・光の強さを自在に調整できるため、必要な場所へ必要な光を届けることができます。

調光+色温度連動



暗くするほど温かく (2,500K)、
明るくするほど白く (4,000K)
変化します。光の強さも色も、
ひとつの操作で。

ヘッドの自在傾き



照明ヘッドは 360 度自由に
向きを変えられます。照らした
い場所をピンポイントで照
らすことができます。

支柱の無段階伸縮



H22.5~50cm を無段階に調整。
引き上げるだけで、その日の
過ごし方や好みに合った高さに
変えられます。

ハンドライト



照明ヘッドを取り外せばハン
ドライトとして使えます。
非常時の備えとしても機能し
ます。



カラビナで吊るして使う 公式限定

照明ヘッドを取り外し、FindIf 公式オンラインショップでご購入の方限定付
属のカラビナセットを取り付けることで吊るして使うこともできます。

使う場所やタイミングに合わせて、そのとき必要な光をつくることができます。

■ オンの時間に

デスクワーク・読書・手元作業など、
集中したいシーンで。明るく白い光が
視界をクリアに保ちます。

→ ヘッドを手元へ向ける

→ 高さを合わせて光を届ける

● オフの時間に

夕食後のリビング・就寝前・くつろぎ
のひとときに。暗く温かい光が空間を
やわらかく包みます。

→ 高さを縮めて間接光として

→ 壁へ向けて間接光に

お手入れ方法

●日常のお手入れ

乾いた柔らかい布で表面のホコリや汚れをやさしく拭き取ってください。

●汚れが落ちにくい場合

アルコール（エタノール）を少量含ませた柔らかい布で拭き取ってください。
アルコール使用後は乾いた布で表面の水分を拭き取ってください。



アルコールを本体へ直接噴射しないでください。内部に液体が入り、故障の原因となります。必ず布に含ませてからご使用ください。

○ 使用 OK

- ・ 乾いた柔らかい布
- ・ アルコール（エタノール）
※少量

× 使用 NG

- ・ 水・水拭き
- ・ 中性洗剤・アルカリ性洗剤
- ・ 漂白剤・研磨剤
- ・ 金属たわし・クレンザー
- ・ シンナー・ベンジンなどの
有機溶剤

部位別のお手入れ

USB-C ポート

ホコリがたまった場合は綿棒でやさしく取り除いてください。
金属ピンセットなどは使用しないでください。

タッチセンサー

汚れた場合は乾いた柔らかい布、または少量のアルコールを
含ませた布で拭き取ってください。

マグネット部

鉄粉・砂などの異物が付着した場合は、柔らかい布で丁寧に
取り除いてください。

※ アルコールを含む洗浄剤の中には強いアルカリ性が含まれている場合があります。
成分表示を必ずご確認のうえご使用ください。

製品仕様

製品情報

製品名	SOLAS（ソラス）
型番	SLS01-CG（シャンパンゴールド）／SLS01-BK（ブラック）
本体寸法（高さ）	H22.5～50cm（無段階伸縮）
本体重量	713g
本体材質	アルミニウム（アルマイト処理）

光学性能

光源	LED
色温度	2,500K～4,000K（調光連動）
演色評価数	Ra90 以上
LED 寿命	約 30,000 時間 ※明るさが約 70% に低下する目安

照度（光軸中心）

距離	最小（2,500K）	最大（4,000K）
0.2m	90 lx	1,308 lx
0.3m	40 lx	581 lx
0.4m	22 lx	327 lx
0.5m	14 lx	209 lx

※ ヘッドから対象面までの垂直距離。ヘッドを傾けて近距離で照射すれば、より明るい値を活用できます。

電源・バッテリー

入力電圧	DC 5V / 1.0A max
充電端子	USB Type-C
急速充電	非対応
満充電時間	3～5 時間
連続点灯時間	最大輝度：約 6 ～ 7 時間 ／ 最小輝度：約 70 時間
バッテリー	リチウムイオン 3.7V / 3,000mAh（11.1Wh）
充電サイクル	約 500 回 ※容量が当初の約 70% に低下する目安
動作温度-	0～40℃
防塵防水なし	なし（IP20 屋内専用）

※ 仕様は予告なく変更される場合があります。

保証について

商品の保証期間はご購入の日から **1 年**です。保証期間中は弊社の保証規定に従って対応させていただきます。

なお、下記の原因による場合は当社では責任を負いかねます。
予めご了承ください。

- (イ) 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
- (ロ) 商品到着後の落下、引越し、輸送などによる故障または損傷。
- (ハ) 火災、地震、水害、その他天災地変などによる故障または損傷。
- (ニ) 安全上の注意事項で喚起した使用環境による変色や変形・反り、故障または損傷。
- (ホ) 液体などをこぼし放置した際に発生した変色や変形・反り、故障または損傷。

不具合があったときは

保証期間内に製品不良が発生した場合、新品への交換対応を行います。下記お問い合わせ先まで、商品の状態が分かる写真や動画を添付のうえご連絡ください。状況を確認後、対応方法をご案内いたします。

※上記（イ）～（ホ）に該当する場合はご対応しかねます。

※保証期間終了後の対応については、お問い合わせ先までご相談ください。

製品を廃棄するときは

本製品には充電式リチウムイオンバッテリーが内蔵されており、お客様による取り外しはできません。廃棄の際は、小型家電リサイクル法に基づき、市区町村の回収ボックスまたは認定事業者にお持ちください。

エビスファニチャー株式会社

ファインドイフ事業部

〒339-0057 埼玉県さいたま市岩槻区

本町1-3-3吉田ビル3F

Tel : 0120-382-505

Mail : info@evisya.co.jp

FindIf WEB サイト
<https://findif-shop.com>



FindIf